17インチの背面カバーおよびスタンドの交換手順

本書に記載されている手順に従って正しく行ってください。手順に従わなかった場合、装置が故障しても製品保証は適用されません。

参考：オンラインによる作業手順は
http://www.apple.com/jp/support/cip/index.htmlから入手できます。

必要なツール


・ キットに含まれるツール、または、#1プラスドライバー

部品の配置



背面カバーとスタンドを取り外す

1. Apple()メニューから、「システム終了」を選択してコンピュータの電源を切ります。
2. ケーブルをすべて取り外し、コンピュータから電源コードを抜きます。

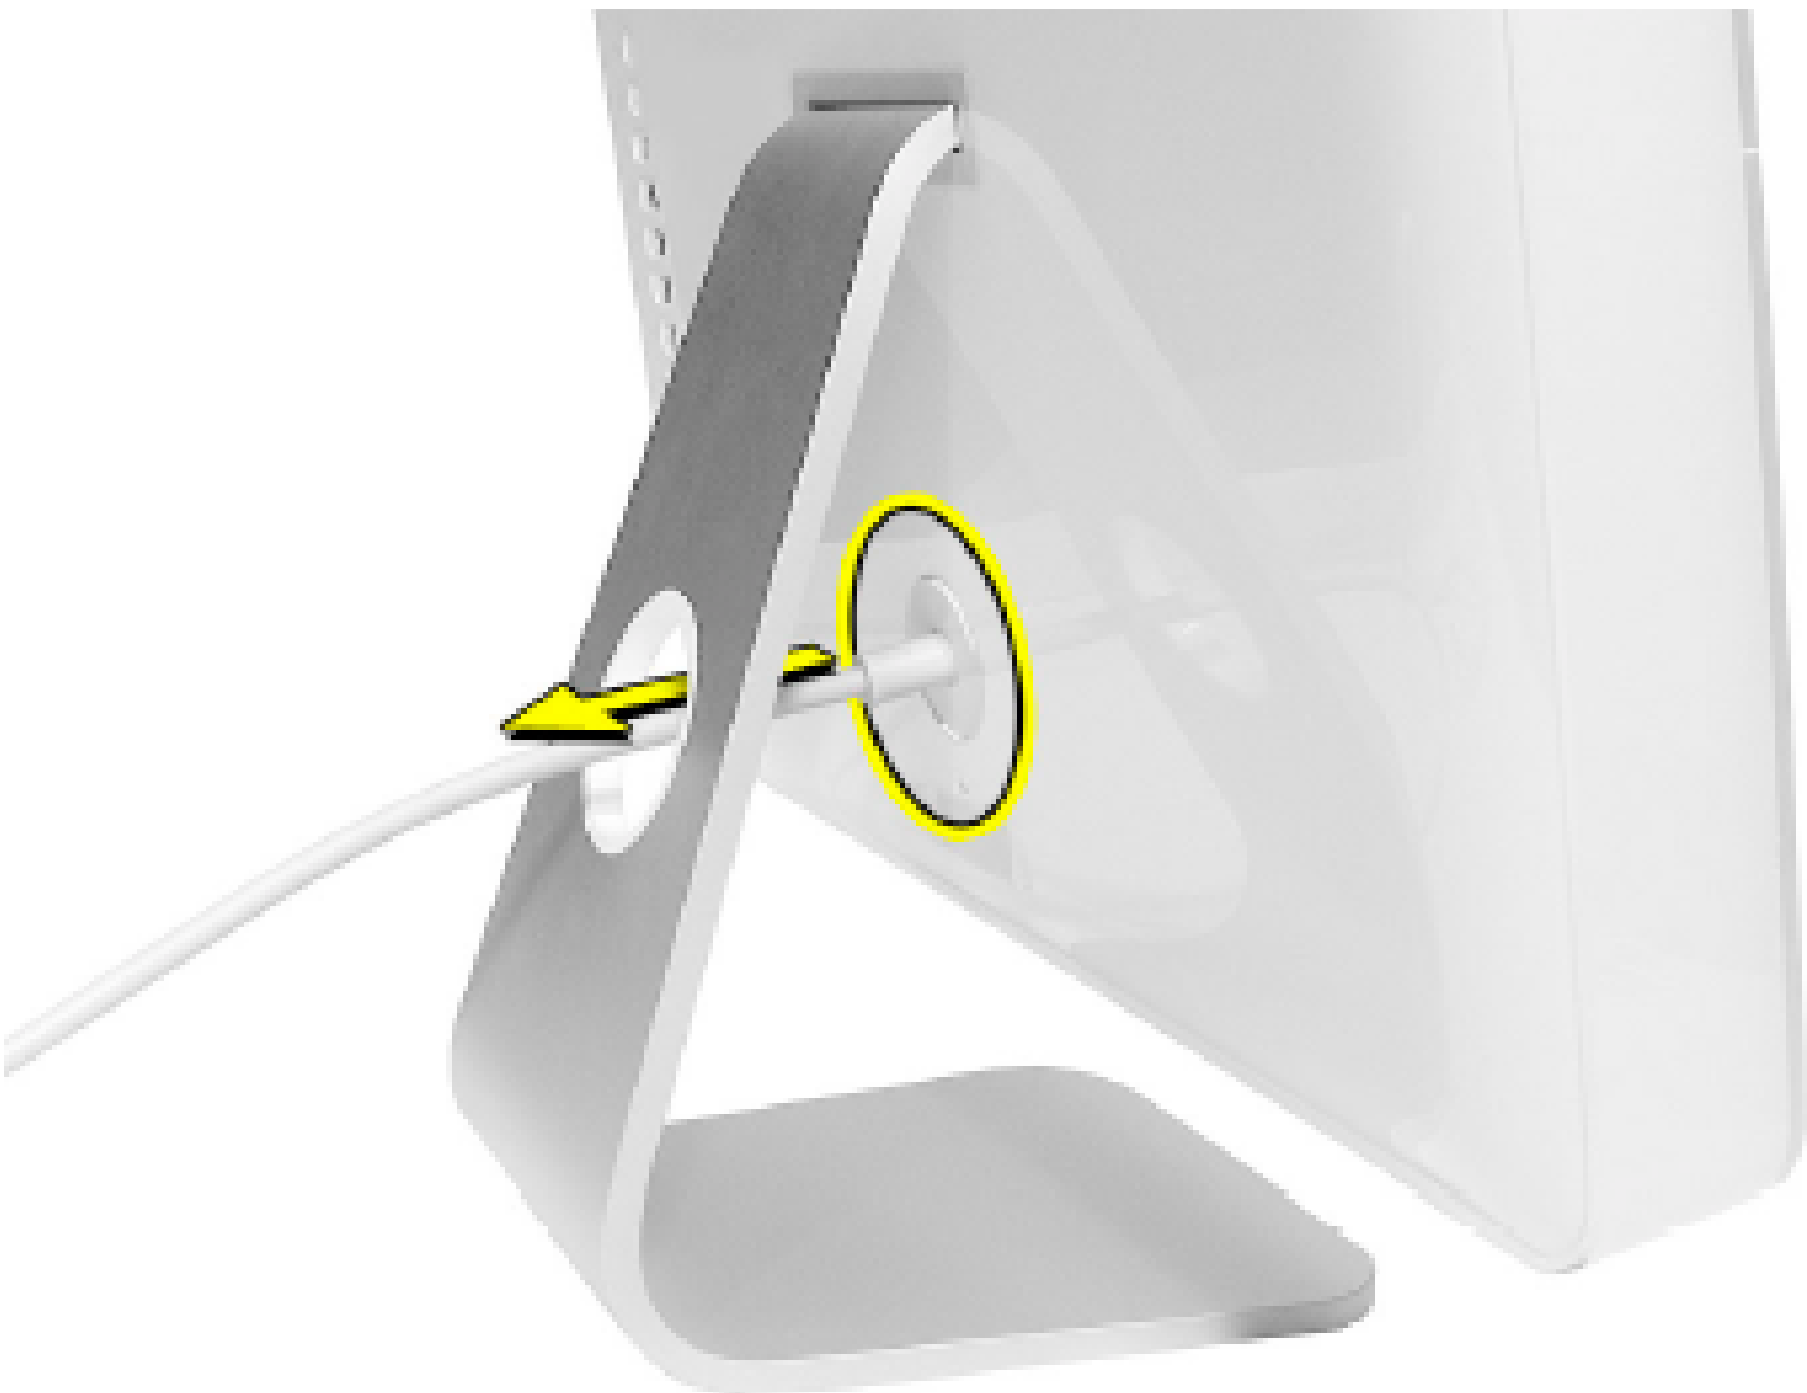


3. 柔らかく清潔なタオル/布を机、または、作業台の上に敷きます。コンピュータの左右を持って、図のように下向きになるようにゆっくりと寝かせます。



4. 下の図で丸印のついた3つのケース用ネジを探します。中央のケース用ネジは、スタンドを持ち上げないと見えないことがあります。
注意：これらのネジは保持ネジです。ディスプレイ/ベゼルアセンブリの一部であり取り外すことはできません。
5. 付属のツールまたは#1プラスドライバーを使って、3つの保持ネジを緩めます。
注意：外側2つのネジを反時計回りに止まるまで回してください。中央のネジは動作が違います。中央のネジを反時計回りに5回ほど回してください。




6. 背面カバーの金属スタンドを持って、カバーを上方に傾けるように持ち上げて手前に引きながらコンピュータから外します。背面カバーは脇に置いておきます。

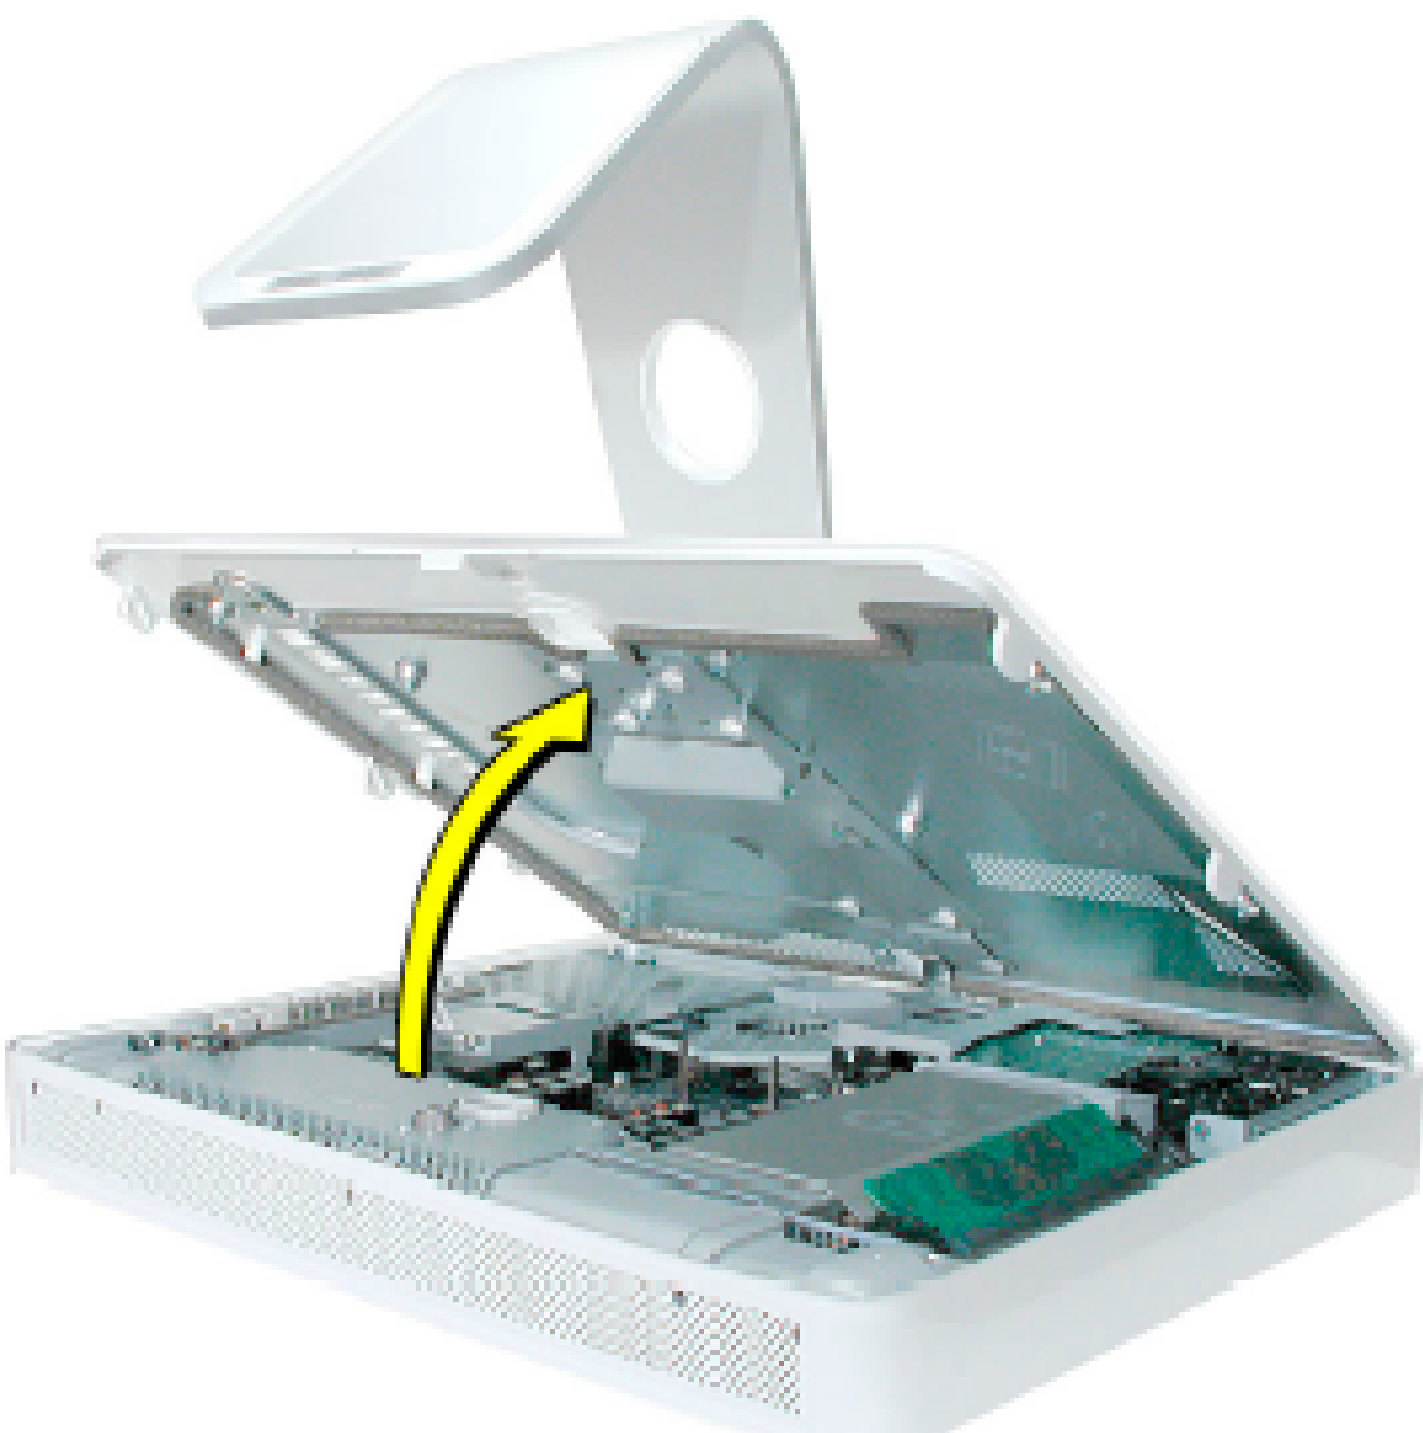


交換用の背面カバーとスタンドを取り付ける

1. 箱から交換用の背面カバーとスタンドを取り出します。
2. カバーの上端にあるスロットが、本体側のツメに合うようにカバーを元どおりに取り付けてください。

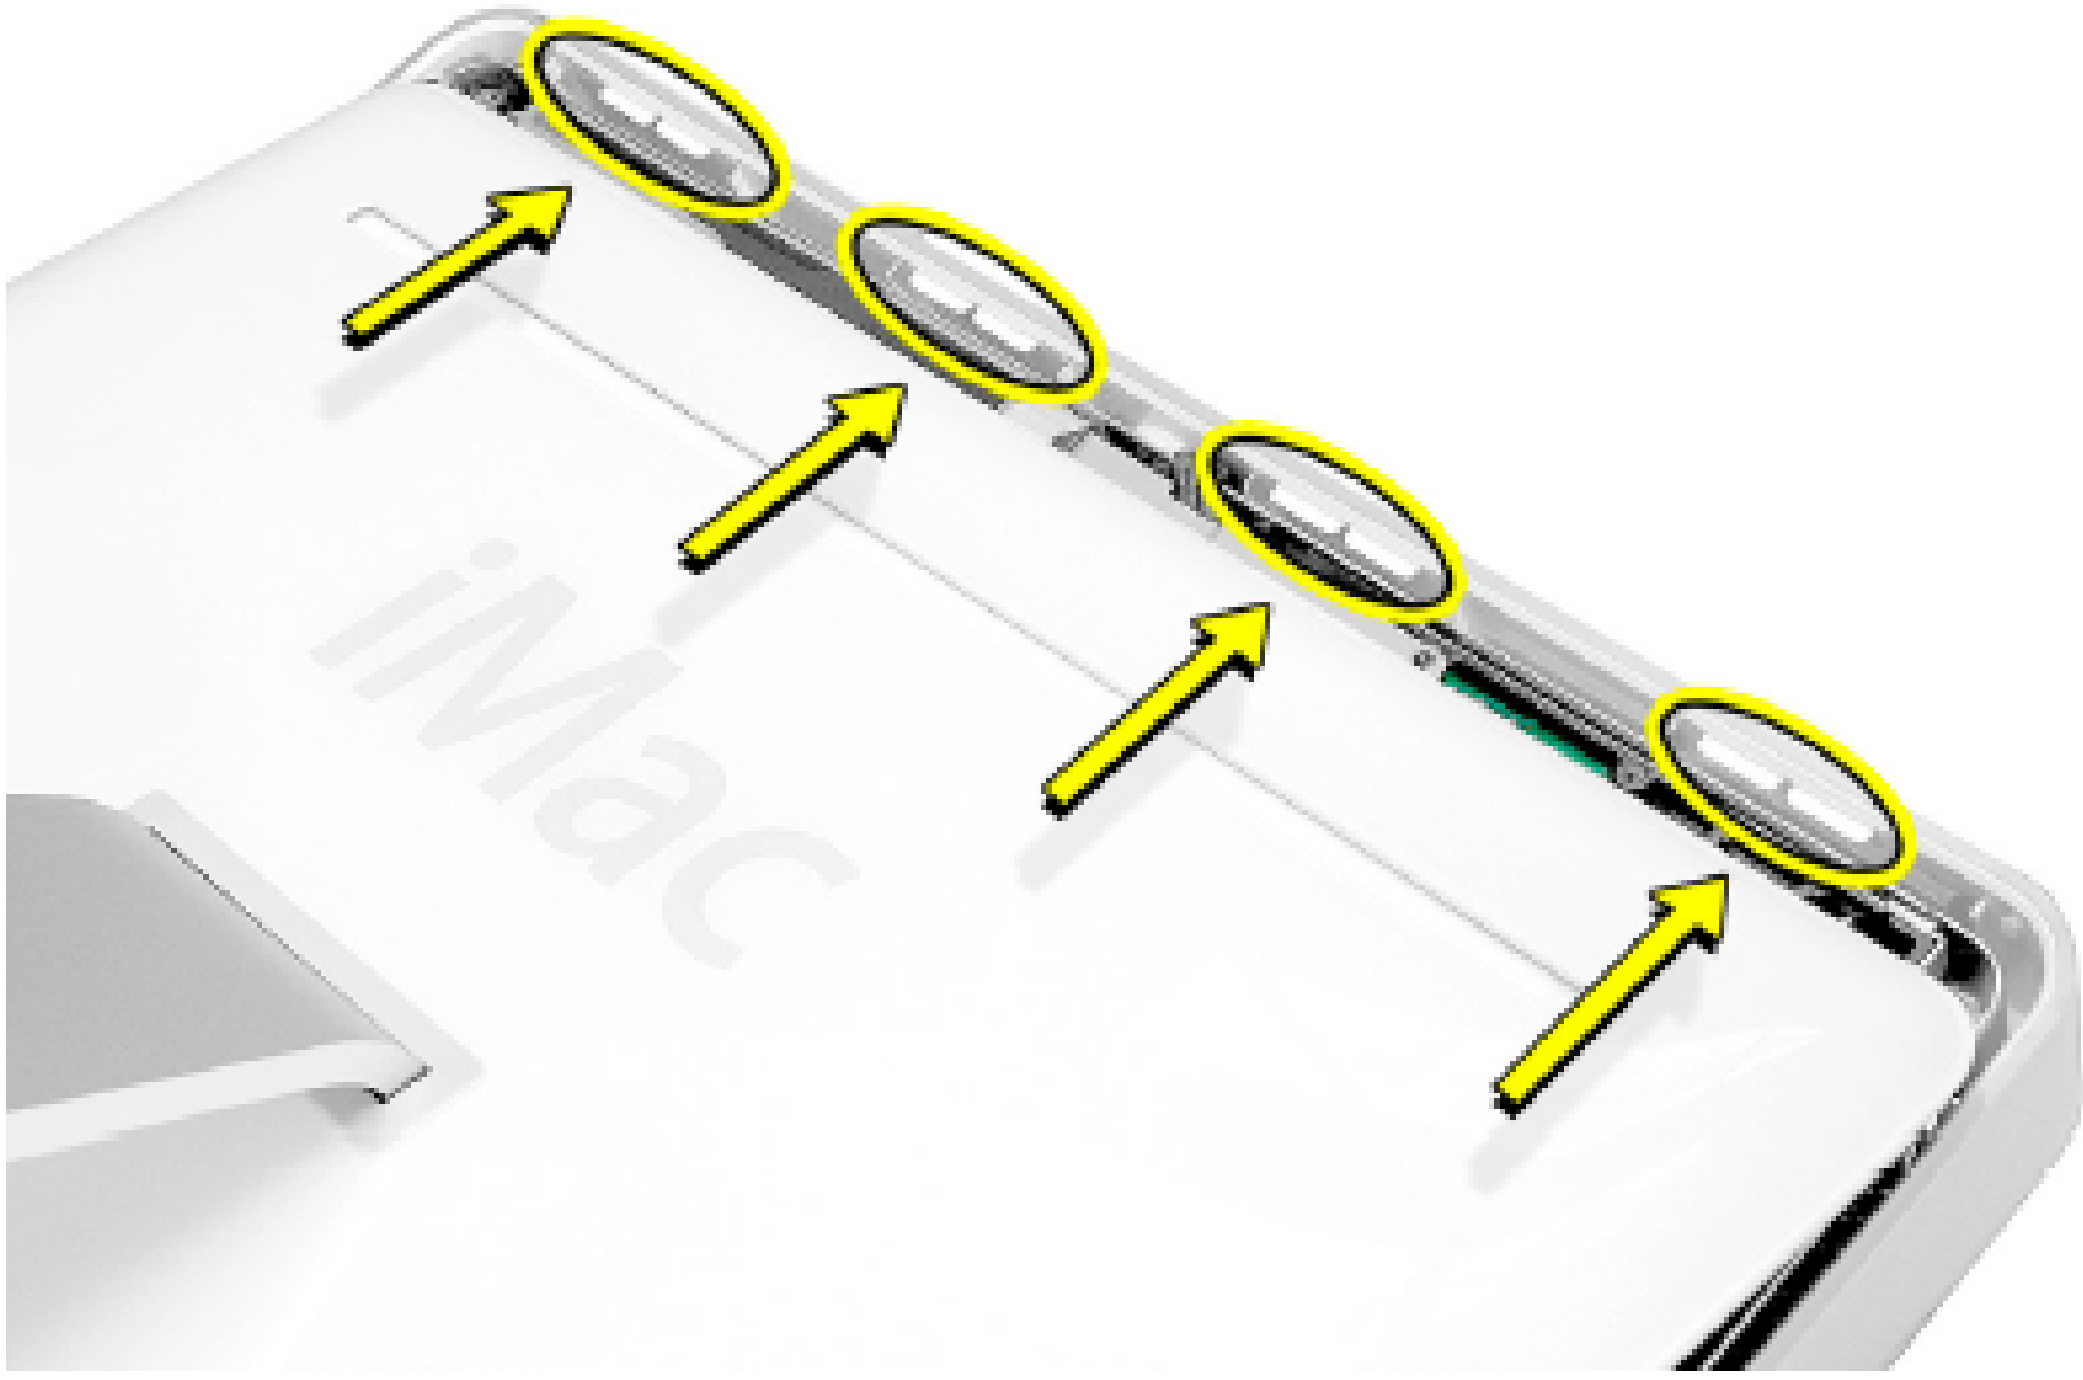


3. カバーがコンピュータにぴったり合うまでカバーを押し下げます。

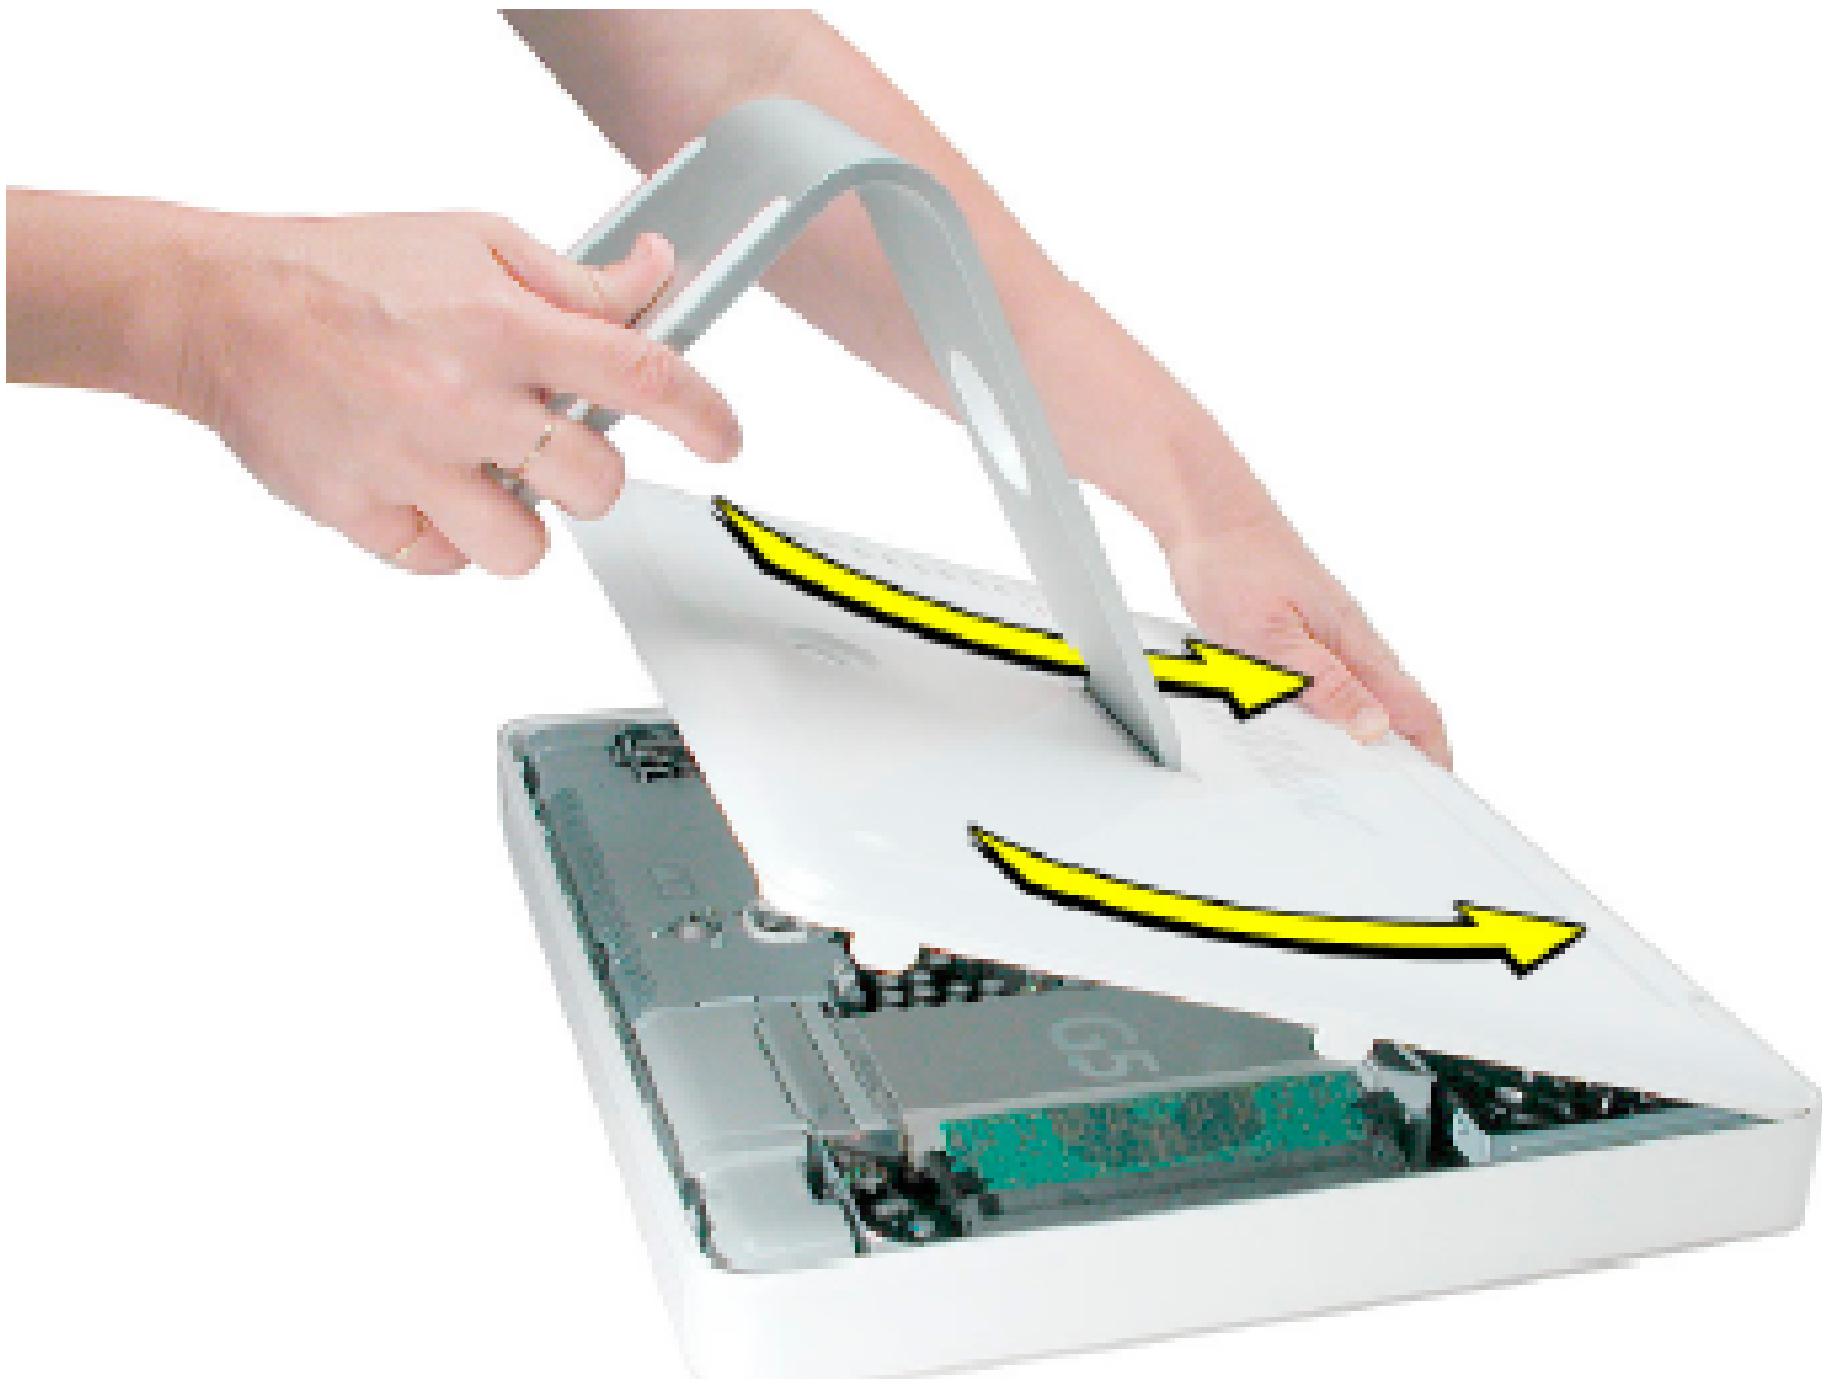

4. ケース用ネジを時計回りにまわして締めます。ケースがディスプレイ/ベゼルに収まるように、まず中央のネジを締めてから両端のネジを調節したほうがいい場合もあります。



5. コンピュータを立てます。電源コードや他のケーブルを元どおり接続します。コンピュータの電源を入れます。

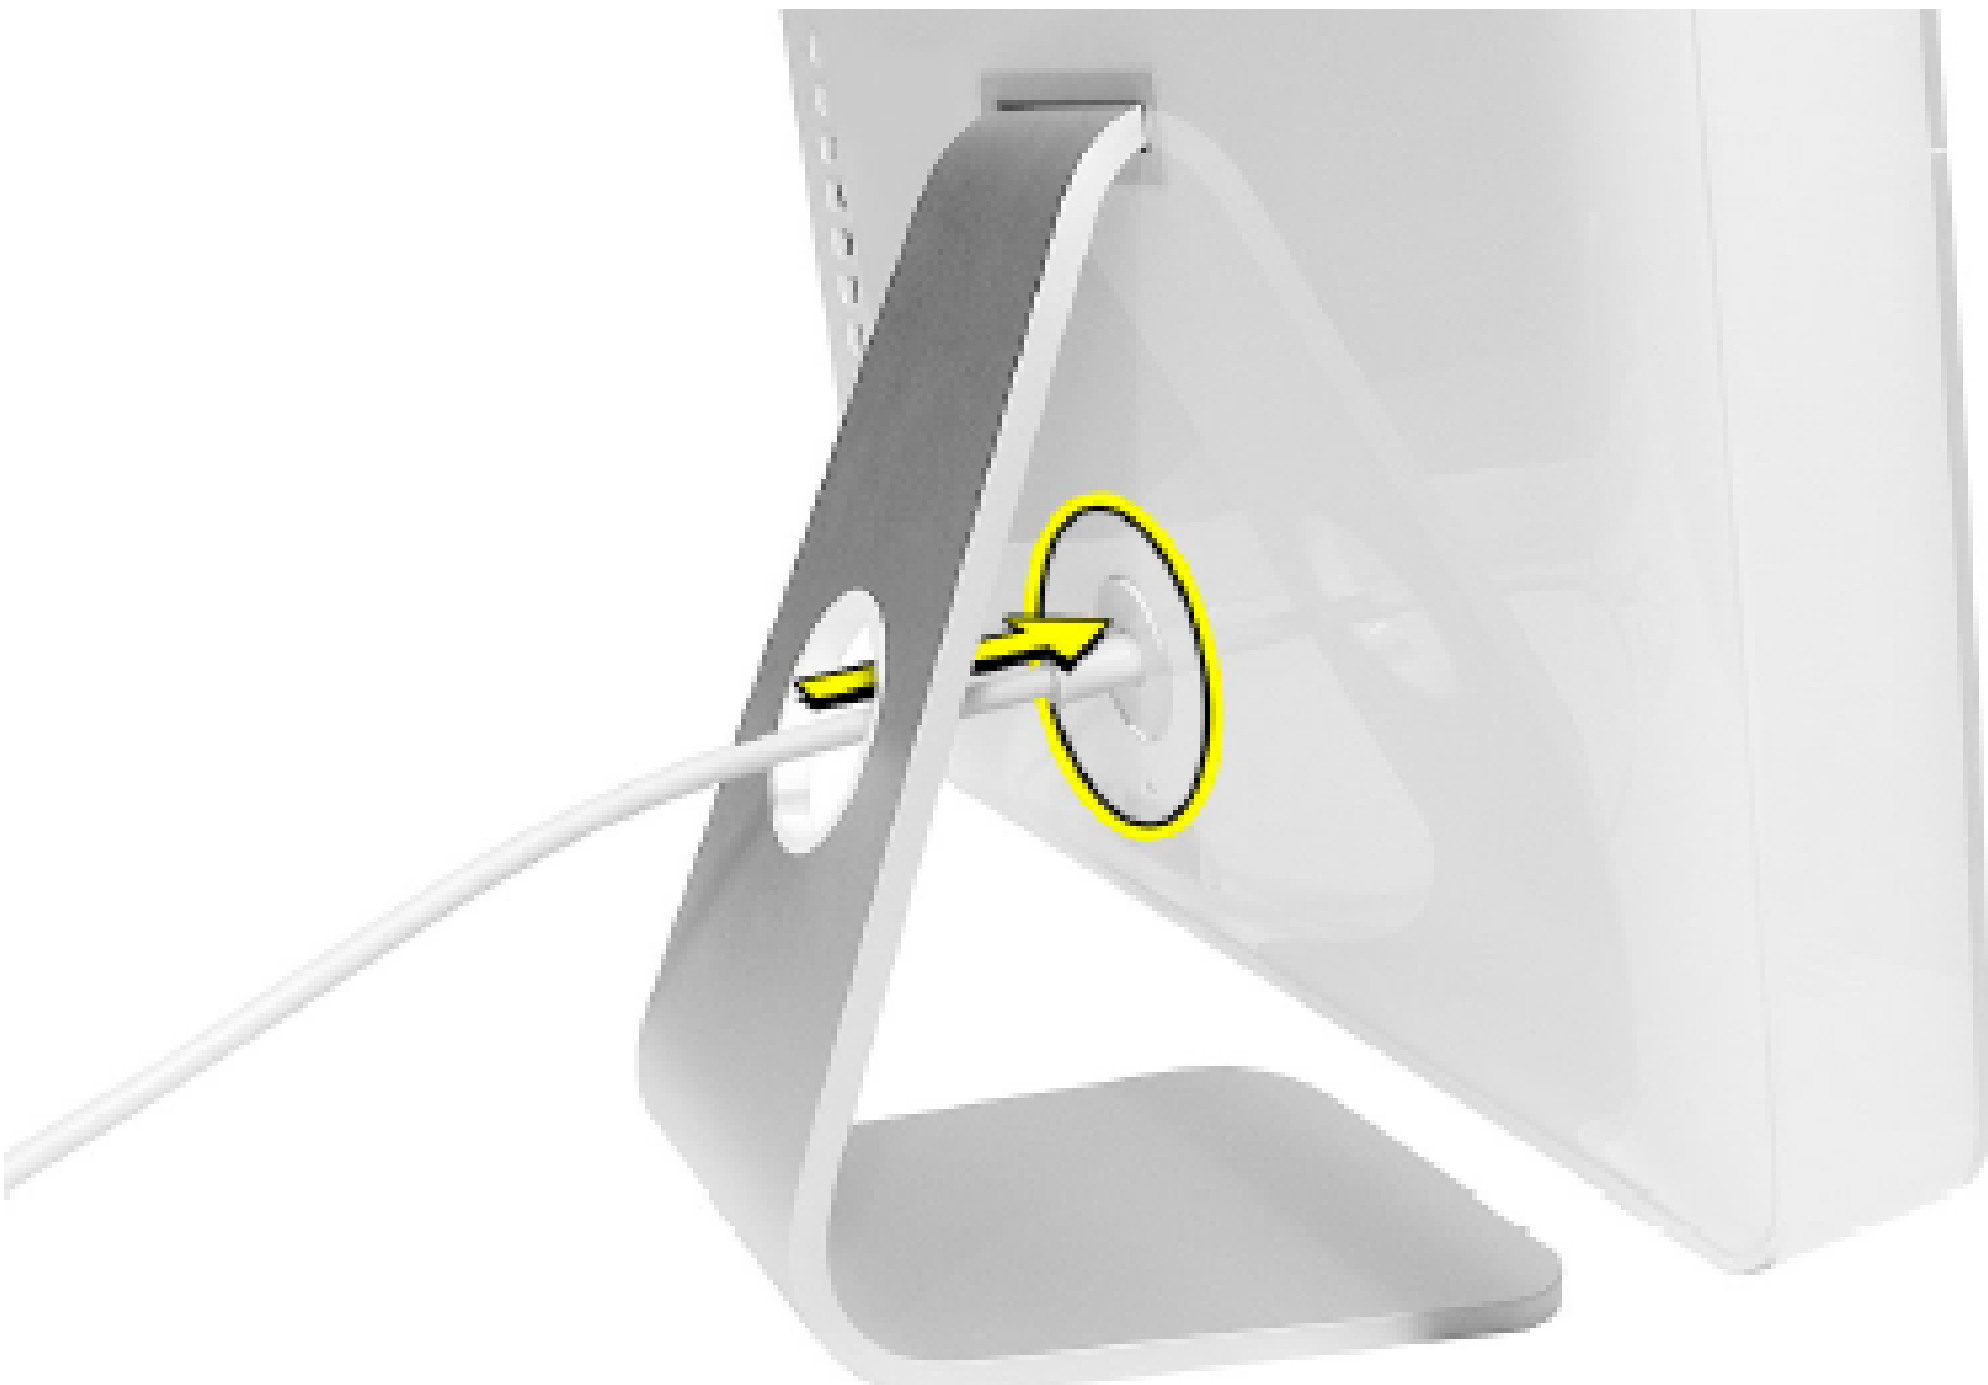

 Apple Computer, Inc.

Apple Computer, Inc.
1 Infinite Loop
Cupertino,CA 95014-2084
USA
+1 408 996 1010
http://www.apple.com